


## Montageanvisning: Rammeside, Rammehjørner, indstøbningsramme med indstøbningsankrer.

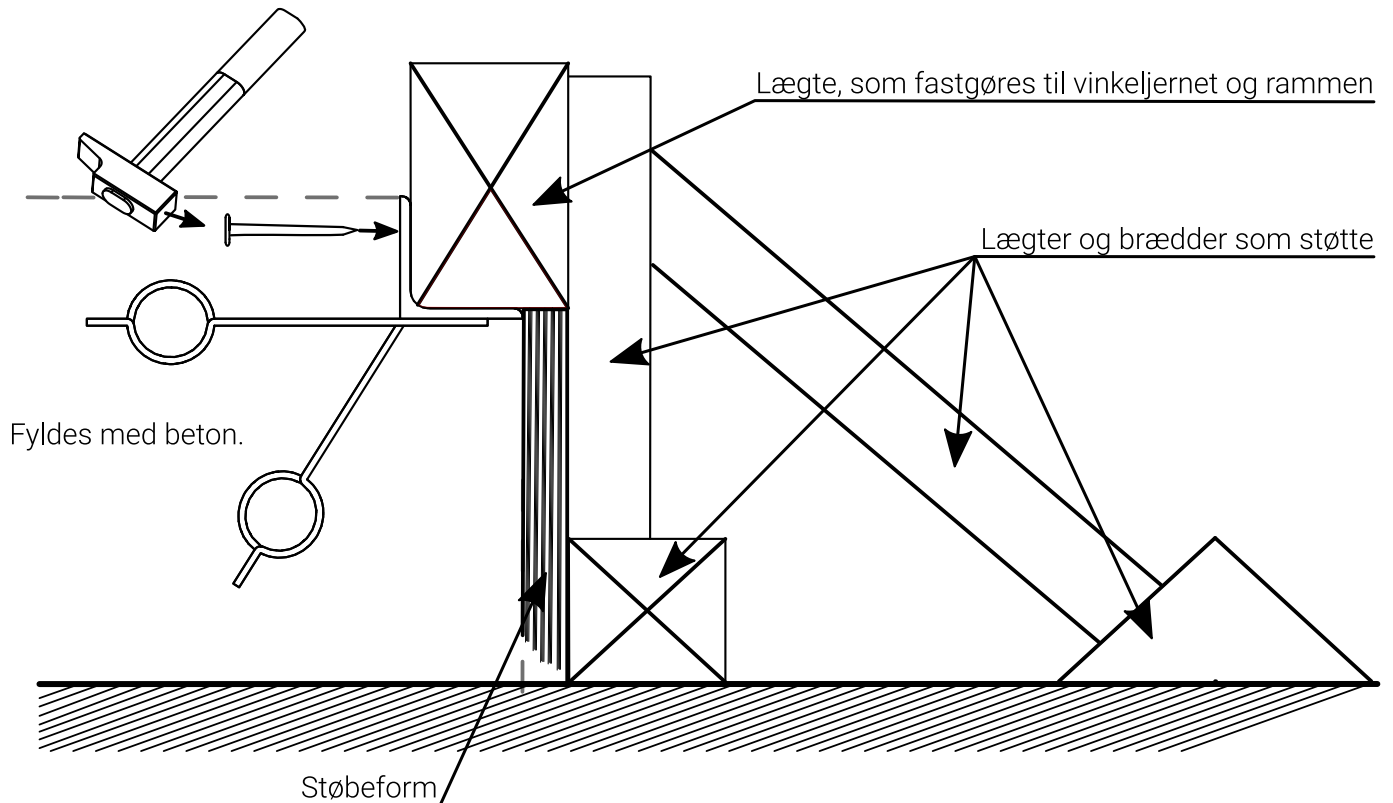

Begynd med at bygge en støbeform.

Fastgør en trælægte til indstøbningsrammens inderside. Vores rammesider er forsynet med huller til skruer eller søm. Trælægten hjælper til med at rette og holde indstøbningsrammens side lige. Fastgør dernæst trælægten til din støbeform. Ret indstøbningsankrerne nedad inden støbning, så de kommer dybere ned i betonen.